

**wantec**



BEDIENUNGSANLEITUNG

**5670 | DECT Repeater PRO**

## Inhalt

Inbetriebnahme an einer DECT Basisstation	3
Betriebsstandort des Repeaters	4
Werkseinstellung (RESET)	5
Anschlüsse, LED, Taster	6
Software Upgrade	7
Fragen und Antworten	7
Sicherheitshinweise	8
Gewährleistung	9
Hinweise zur Rücknahme des Gerätes	10
CE Konformität	11
Technischer Service	11

## Inbetriebnahme an einer DECT Basisstation

1. Den DECT Repeater PRO in der Nähe der DECT-Basisstation einstecken.



2. Wenn die Basisstation einen Repeater Mode unterstützt, aktivieren Sie diesen (siehe Betriebshandbuch DECT-Basisstation).
3. „Anmelden“ an der DECT-Basisstation drücken.

4. Der DECT Repeater PRO geht in den Betriebsmodus.



Die System-PIN der Basisstation muss „0000“ sein!

## Betriebsstandort des Repeaters

Wählen Sie den Betriebsstandort des DECT Repeater PRO nach folgenden Regeln:

- a) halber Abstand zwischen dem Standort des DECT Mobilteils und der DECT Basisstation
- b) Abstand zwischen dem Repeater und der Basisstation nicht kleiner als 10 Meter

- c) LED2 leuchtet grün




Ein Repeater sollte immer da aufgestellt werden, wo die Funkversorgung noch gut ist (mittlere DECT LED grün).

Gerade noch ausreichende DECT Versorgung (mittlere DECT LED gelb) sollte vermieden werden. Der Repeater verlängert zwar die Reichweite der Basis um seine eigene Reichweite, wenn er aber nur ein schwaches Signal empfängt, kann auch nur ein schwaches Signal weitergegeben werden.


## Werkseinstellung (RESET)

Durch langes Drücken (5 Sekunden) des seitlichen Tasters aktivieren Sie die RESET-Funktion des Gerätes. Dadurch wird das Gerät auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt. Alle vorherigen Anmeldungen und Einstellungen sind gelöscht.

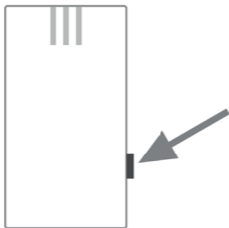

Nach dem RESET geht der Repeater automatisch in den Suchmodus für die DECT-Basisstation.

## Anschlüsse, LED, Taster

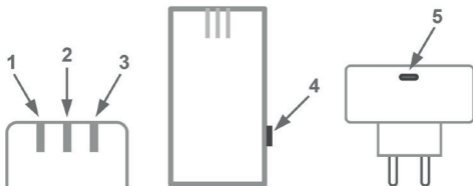

Nr.	Element
1	LED1 Spannungsversorgung (ein/aus)
2	LED2 DECT-Versorgung (3-farbig)
3	LED3 Verbindung aktiv (ein/aus)
4	Taster (Reset, Betriebsmode, SF)
5	USB Anschluss (SW Upgrade)

## Software Upgrade

Sollte ein Software Upgrade für Ihren DECT Repeater PRO verfügbar sein (Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Fachhändler), können Sie mit einer PC APP über ein USB-Kabel den DECT Repeater PRO mit einer neuen Software laden. Die PC APP kann von der Internetseite Ihres Fachhändlers oder des OEM-Herstellers geladen werden.

## Fragen und Antworten

Bitte besuchen Sie die Internetseite Ihres Fachhändlers oder des OEM-Herstellers. Hier finden Sie aktualisierte Fragen und Antworten (FAQ) und ggfs. nützliche Hinweise.

## Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und elektrischen Geräten, die motor- oder magnetbedingte Störungen verursachen, auf.

Achten Sie darauf, dass das Gerät gut belüftet ist und nicht von metallischen Wänden umgeben ist. Das Gerät sollte im Betrieb immer senkrecht stehen, also immer Wandsteckdosen verwenden

Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.

Das Gerät darf nur von autorisiertem Service-Personal geöffnet bzw. repariert werden.

Händigen Sie diese Bedienungsanleitung mit aus, wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben



## Gewährleistung

Der Händler, bei dem Sie das Gerät erworben wurde, leistet für Material und Herstellung des DECT Repeater PRO eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe (Kaufbeleg).

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzprodukts.

Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel vom Händler zu verantworten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

## Hinweise zur Rücknahme des Gerätes

Hat Ihr DECT Repeater PRO ausgedient, bringen Sie das Gerät bitte zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (Wertstoffhof).

Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.



Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht über den Hausmüll entsorgen.

## CE Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:  
RICHTLINIE 2014/53/EU DES EUROPÄISCHEN  
PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014  
über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der  
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen  
auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/  
EG. Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das  
CE-Zeichen bestätigt.



Die CE-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse  
eingesehen werden:

wantec, Im Riegel 27, 73450 Neresheim

## Technischer Service

Ergänzende Beratungsleistungen erhalten Sie unter der  
Service-Nummer Ihres Fachhändlers.

**wantec**

**wantec**

Inhaber: Stefan Rupp

Im Riegel 27

D - 73450 Neresheim

Telefon: +49 (0) 73 26 / 9 20 96 - 0

Telefax: +49 (0) 73 26 / 9 20 96 - 99

E-Mail: [service@wantec.de](mailto:service@wantec.de)

[www.wantec.de](http://www.wantec.de)