

Montageanleitung AW4000

Vorbereitungen:

Entfernen Sie den Deckel der AW4000 und bauen Sie den Lichtleiter zwischen den ISDN Buchsen aus.

Montage der Anlage:

Die AW4000 wird auf die 3 Bolzen aufgesetzt, ein Verschrauben ist nicht notwendig da der Deckel später die Anlage sichert.

Montage Lichtleiterhalterung:

Die Halterung für die Lichtleiter wird in die Platine an der Stelle des entfernten Lichtleiters eingesetzt. Nachdem Sie die Halterung dort eingesetzt haben verdrehen Sie die Schrauben um 90 Grad, diese rasten dann ein und werden mit der Mutter gesichert. Ziehen Sie diese leicht handfest an.



Hier sehen Sie den Lichtleiter rechts entriegelt, links verriegelt.

Montage Kabel:

Stecken Sie die Kabel für ISDN, LAN und USB ein. Verbinden Sie a/b 1-10 mit den passenden Kabel.

Montage Stromkabel:

Führen Sie das Kabel in die Zugentlastung ein. Die kleine Lasche muß unten sein. Drücken Sie die Lasche in die Zugentlastung und führen Sie die Zugentlastung von hinten in die Aussparung ein.




Schließen Sie beide Erdungskabel an.

Montage Lichtleiter:

Die Lichtleiter sind in 3 verschiedenen Längen beigelegt. Beginnen Sie mit dem kürzesten und stecken Sie diesen in die Untere Aussparung an der Frontplatte. Der Lichtleiter wird hierzu durch die Lüftungsschlitze des Gehäuses geführt. Stechen Sie den Lichtleiter in die vordere Aussparung des Halters auf der Platine.

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem mittleren Lichtleiter auf die mittlere Position und mit den langen Lichtleiter oben und hinten.

Die Lichtleiter werden allein durch die Spannung des Kunststoffs gehalten und werden nicht weiter befestigt.

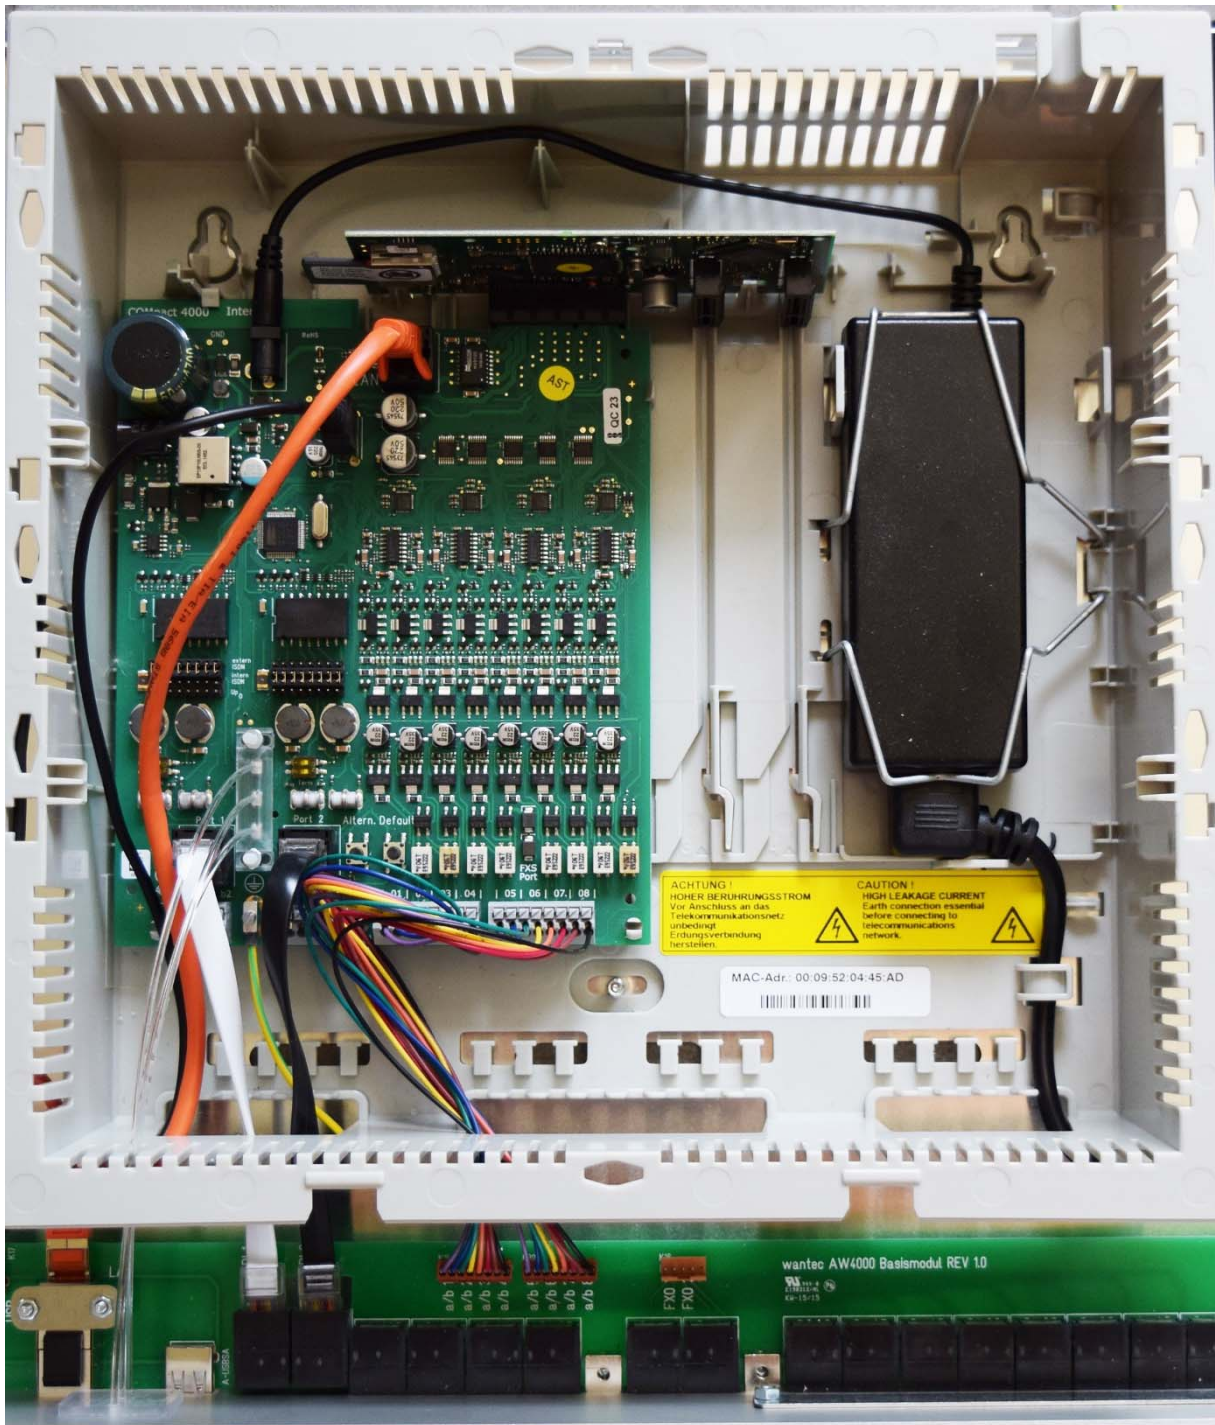

Erweiterungen

Für 2 analoge Amtsanschlüsse liegt ein Anschlußkabel bei.

Zusatzpatchfeld

Für weitere 2 analoge Amtsleitungen oder die ISDN SO Erweiterungskarten verwenden Sie bitte das Patchfeld mit der Artikelnummer 2033.